

Handleiding

Karsten Touring Luifel



KARSTEN TENTEN

SINDS 1981

Inhoud

1. Opzetten
2. Afbreken
3. Tips en onderhoud
4. Garantie


Tip: Bewaar dit boekje in de luifelzak!

Handleiding


Karsten Touring Luifel

Van harte gefeliciteerd met uw splinternieuwe Karsten Touring luifel! Helemaal met de hand gemaakt in Zwaag. U kunt vast niet wachten om er mee op pad te gaan. Dat snappen wij maar al te goed. Maar voordat u de hort op gaat, is het raadzaam om deze handleiding goed door te lezen en de luifel een keer op te zetten voordat u er echt mee gaat kamperen. Veel kampeerplezier!


1. Opzetten

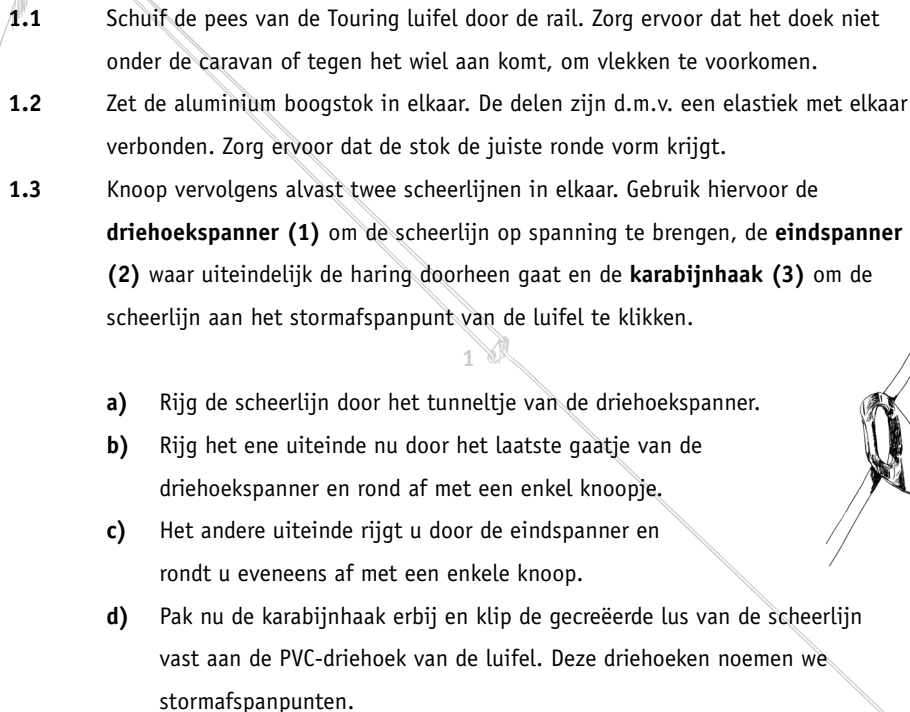- 
- 1.1 Schuif de pees van de Touring luifel door de rail. Zorg ervoor dat het doek niet onder de caravan of tegen het wiel aan komt, om vlekken te voorkomen.
- 1.2 Zet de aluminium boogstok in elkaar. De delen zijn d.m.v. een elastiek met elkaar verbonden. Zorg ervoor dat de stok de juiste ronde vorm krijgt.
- 1.3 Knoop vervolgens alvast twee scheerlijnen in elkaar. Gebruik hiervoor de **driehoekspanner (1)** om de scheerlijn op spanning te brengen, de **eindspanner (2)** waar uiteindelijk de haring doorheen gaat en de **karabijnhaak (3)** om de scheerlijn aan het stormafspanpunt van de luifel te klikken.
- Rijg de scheerlijn door het tunneltje van de driehoekspanner.
 - Rijg het ene uiteinde nu door het laatste gaatje van de driehoekspanner en rond af met een enkel knoopje.
 - Het andere uiteinde rijgt u door de eindspanner en rondt u eveneens af met een enkele knoop.
 - Pak nu de karabijnhaak erbij en klip de gecreëerde lus van de scheerlijn vast aan de PVC-driehoek van de luifel. Deze driehoeken noemen we stormafspanpunten.

- 1.4 Rits de stoksleuf van de luifel helemaal open. Doe dit door de runners van links en rechts naar het midden te ritsen.
- 1.5 Voer de aluminium boogstok door de opengeritste stoksleuf heen en laat de stok aan weerszijden van de luifel even ver uitsteken. Zorg er hierbij voor dat de uiteinden van de boogstok naar de achterzijde van de luifel wijzen.
- 1.6 Let op! Zet de stok nog niet helemaal rechtop. Rits éérst met beleid de bovenkant van de stoksleuf dicht tot voorbij de stormafspanpunten.
- 1.7 Plaats ongeveer 2 meter voor de luifel 2 haringen in de grond voor bevestiging van de scheerlijnen. Zet de boogstok nu rechtop en span de luifel af. Dit mag goed strak.
- 1.8 Rits nu de gehele stoksleuf dicht.
- 1.9 Plaats het fix-on blokje in het midden van de dubbele pees en pak de nokligger erbij. Steek de haak van de nokligger in het fix-on blokje en de punt door het middelste afspanpunt van de luifel. Schuif de nokligger uit tot hij goed onder spanning staat.

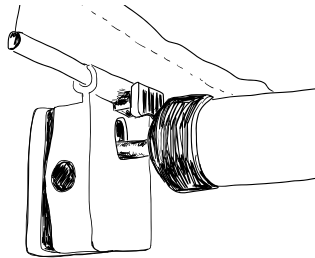

- 1.10 Rits de optionele zijwanden in en span deze af. U kunt zelf kiezen aan welke zijde, ze zijn immers uitwisselbaar!
- 1.11 Aan het uiteinde van de pees hebben we een D-ring gestikt om het verschuiven van de pees te voorkomen. Hier kunt u eventueel een extra scheerlijn aan vast zetten (deze is niet bijgevoegd)
- 1.12 Bevestig de gesp van de luifel aan het bandje van de zijwand om de spanning van de rits af te halen. Zo voorkomt u dat de ritsen open gaan staan bij veel spanning en wind.
- 1.13 Veel kampeerplezier!

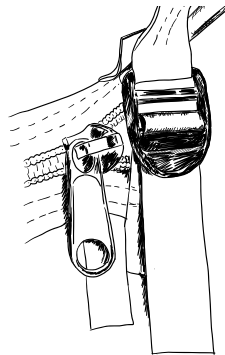

TIP: Liever geen scheerlijnen? Zet de luifel dan onder spanning met 2 optioneel te verkrijgen extra nokliggers!

2. Afbreken

- 2.1** Haal alle haringen uit de grond, behalve die van de voorste twee scheerlijnen.
 - 2.2** Rits de optionele zijwanden los en vouw deze in de breedte van de luifeltas op. Probeer de zijwand met het folieraam zo min mogelijk te vouwen.
 - 2.3** Verwijder de nokligger en het fix-on blokje.
 - 2.4** Ontspan de voorste scheerlijnen, rits de stoksleuf van de luifel open vanaf de onderzijden naar het midden toe, en schuif de aluminium boogstok eruit.
 - 2.5** Vouw de boogstok in elkaar en berg 'm op in de stokkenzak (de in elkaar vallende delen zijn vettig, daarom heeft de boogstok een eigen opbergzak)
 - 2.6** Haal nu ook de laatste scheerlijnen los.
 - 2.7** Schuif de luifel uit de caravanrail. Probeer contact met het wiel of de onderzijde van de caravan te vermijden om vlekken te voorkomen.
 - 2.8** Vouw de Touring luifel op in de breedte van de luifelzak
 - 2.9** Leg de zijwanden, de tas met de boogstok erin en het haringzakje op de Touring luifel en rol ze samen op.
 - 2.10** Rol het hele pakketje in de luifelzak.
 - 2.11** Goeie reis!
-

3. Tips en onderhoud

- 3.1 Houd de aluminium boogstokken uit de buurt van hoogspanningskabels.
 - 3.2 Zorg voor een goed afgespannen luifel zodat water er gemakkelijk afstroomt.
 - 3.3 Veeg het (droge) tentdoek regelmatig schoon met een zachte, schone borstel zodat het niet stoffig of vuil wordt.
 - 3.4 Om de pees van de luifel mooi schoon te houden kunt u de rail van uw caravan, bus of camper van tevoren schoonmaken. Pak hiervoor een oude (thee)doek, spray hier een beetje silicone spray op en trek deze door de rail heen.
 - 3.5 Zet de luifel liever niet op onder bomen. Hars, luisafscheiding of andere stoffen kunnen de luifel beschadigen of bevuilen.
 - 3.6 Laat vlekken in het tentdoek altijd goed drogen voor u ze verwijdert. Probeer ze vervolgens uitsluitend te verwijderen met een zachte, droge en vooral schone borstel. Check voor **Eerste Hulp bij Vlekken**: www.karstententen.nl/service/help-een-vlek Mocht u er toch niet uitkomen dan adviseren wij u om eerst even contact met ons op te nemen voordat u verdere stappen onderneemt, want:
 - 3.7 Gebruik **nóóit** zeep of andere chemische middelen om het doek te reinigen!
 - 3.8 Pas op met bellenblaas! Dit is immers ook zeepsop.
 - 3.9 De waterdichtheid van het tentdoek wordt zeer zorgvuldig gecontroleerd. De grootste bedreigingen voor waterdichtheid zijn zonnebrandolie/crème,
-

- (af)wasmiddelen en dampen daarvan. Het (af)wassen of drogen van was in, op of nabij de tent raden wij dan ook sterk af.
- 3.10** Ook koken wordt afgeraden onder de luifel. Als dit niet anders kan, zorg dan voor voldoende afstand van het tentdoek. Dampen en spetters kunnen een voedingsbodem zijn voor schimmels.
- 3.11** Zorg ervoor dat er geen spullen tegen het tentdoek aan staan en houd het tentdoek zoveel mogelijk vrij van andere artikelen, om wrijving te voorkomen.
- 3.12** Rol de luifel nooit nat op. Kan het niet anders, zorg dan dat de tent zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur weer wordt uitgerold en goed kan drogen voordat hij opgeborgen wordt.
- 3.13** Heeft u aan zee gekampeerd? Zet de luifel dan thuis nog eens op en spoel hem ruim af met de tuinslang. Enig achtergebleven zout kan vocht aantrekken tijdens opslag, met mogelijk schimmel als gevolg. Spoel de luifel daarom goed na met schoon water en laat de luifel daarna weer goed drogen.
- 3.14** Het is belangrijk dat u de luifel opbergt in een droge en liefst donkere omgeving.
- 3.15** Indien u de scheerlijnen van de tent gaat vervangen, schaf dan alleen gewassen nylon scheerlijnen aan. Deze tasten de waterdichtheid van het katoen niet aan.
- 3.16** Het tentdoek van de luifel is niet geschikt voor seizoensgebruik. Gebruik de luifel maximaal 5 weken achtereen. Bij langer kamperen vergroot u de kans op schimmel.
-

4. Garantie

- 4.1** Karsten Tent World B.V. garandeert een deugdelijke constructie. Voor eventuele constructie- en/of materiaalfouten van producten uit eigen atelier geldt een garantietermijn van 60 maanden. Op producten niet uit eigen atelier wordt een garantietermijn van 12 maanden gehanteerd. Bij normale slijtage kunt u geen beroep doen op garantieverlening.
 - 4.2** Gedurende deze periode zal, afhankelijk van de garantiebepalingen die hieronder volgen, een defect, dat bij normaal gebruik is ontstaan, kosteloos worden gerepareerd of het onderdeel worden vervangen.
 - 4.3** Kosten en risico van vervoer zijn voor rekening van koper.
 - 4.4** De garantie strekt zich niet uit tot gebreken en gevolgen welke naar het oordeel van Karsten Tent World B.V. veroorzaakt zijn door: slijtage, ondeskundig gebruik, ruwe behandeling, verwaarlozing of overbelasting, verhuur of uitlenen. Ook door afscheiding van luis en hars van bomen; schimmels veroorzaakt door slecht ventileren of nat opbergen van de tent alsmede onheil van buitenaf zoals extreme weersomstandigheden als hevige wind of extreme broei. Ook bij aantasting door oliën, vetten, zeepmiddelen, etc. vervalt het recht op garantie.
-

- 4.5** De garantie vervalt bij eigenhandige veranderingen of reparaties. Onkosten voortkomende uit het tijdelijk buiten zijn of haar beschikking hebben van het artikel kunnen niet in rekening worden gebracht.
- 4.6** De verantwoordelijkheid van Karsten Tent World B.V. wordt nadrukkelijk beperkt tot de hierboven aangegeven garantie. Karsten Tent World B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, berokkend aan personen en zaken. Zelfs als dit het gevolg is van een fout of gebrek in het verkochte materiaal.

De garantie is niet overdraagbaar.



Wereldkwaliteit van Hollandse bodem

Passie, ambachtelijk vakmanschap en oog voor detail
zorgen voor een tent van wereldkwaliteit!

www.karstententen.nl